

Fitnessuhr mit XXL-Display

Art.-Nr. 141 896 035


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.




Schnellstart


1. Display

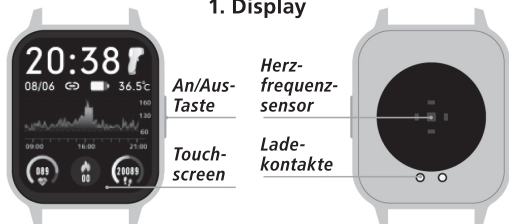

2. Akku laden

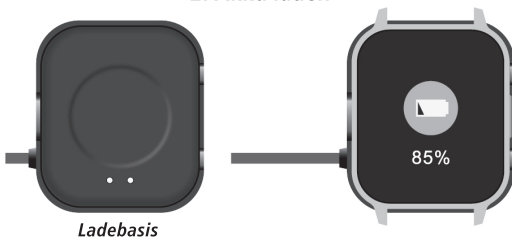

3. Armband anbringen

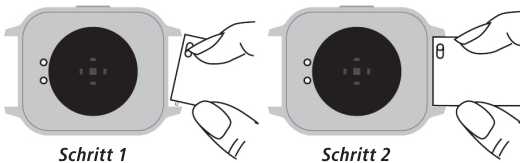

4. Lieferumfang

- 1 x Fitnessuhr
- 1 x Ladebasis
- 1 x Bedienungsanleitung

5. Technische Daten Akku

- Akkutyp: Lithium-Polymer
- Modell: CH382224
- Akkukapazität: 200 mAh
- Ladespannung: 4,2 V

Grundsätzliche Bedienung

1. Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


2. Halten Sie den Hauptbildschirm 3 Sekunden lang gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln.

3. Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten, um Bluetooth, Akkuladung und das Kontextmenü anzuzeigen.

4. Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach oben, um eingehende Nachrichten anzuzeigen, und tippen Sie kurz darauf, um den Inhalt zu lesen.

5. Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach rechts, um die Funktionsliste anzuzeigen.

6. Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach links, um allgemeine Funktionen anzuzeigen.

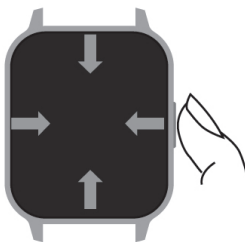


APP Download und Installation

1. Scannen Sie den QR-Code wie folgt oder greifen Sie auf die App Stores von Google oder Apple zu, um „GloryFit“ herunterzuladen und zu installieren.
2. Nachdem die APP heruntergeladen wurde, beginnen Sie mit der Registrierung eines neuen Benutzers oder mit der Anmeldung bei einem anderen Anbieter mit grundlegenden persönlichen Informationen.



*GloryFit-Download und
Registrierung*




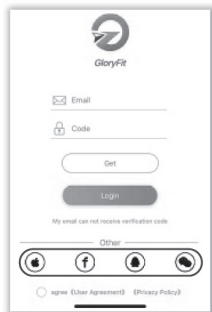


3. Fitnessuhr koppeln


Achtung, wichtiger Hinweis vor Gebrauch!

Die Kopplung zwischen Smartphone und Uhr darf nicht in den Einstellungen Ihres Smartphones (wie z.B. bei einer Kopplung mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder einer Freisprechanlage) erfolgen! Die Kopplung darf ausschließlich in der APP (rechte obere Ecke im Startmenü) erfolgen! Bitte Bluetooth an Ihrem Smartphone lediglich aktivieren, aber keinesfalls dort koppeln! Dies führt zu einer Fehlfunktion und erfordert dann einen Neustart Ihres Smartphones und der Uhr!

Der Bluetooth-Name der Uhr lautet „FITUHRWB“

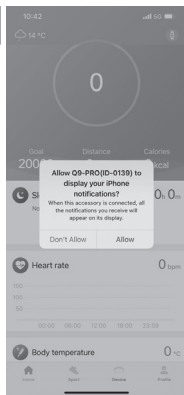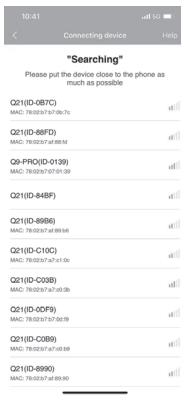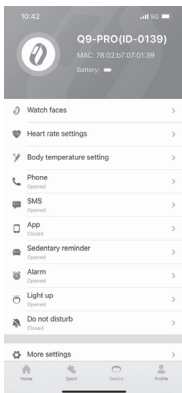

4. Nachdem die Koppelung mit der Fitnessuhr abgeschlossen ist, beginnen Sie mit der Einstellung der Funktionen in der APP basierend auf Ihren individuellen Gewohnheiten.

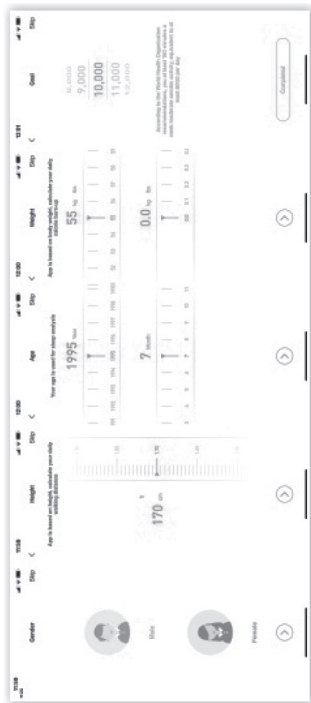

Grundfunktionen



Hauptmenü/Auswahl: 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auf den Hauptbildschirm umzuschalten.

Trainingsstatus: Aufzeichnung der aktuellen Schritte, Entfernung und Kalorien in Echtzeit.

Körpertemperatur: Tippen Sie auf das Menü und es wird die Körperoberflächentemperatur in Echtzeit gemessen.

Herzfrequenz: Hier wird die aktuelle Herzfrequenz automatisch gemessen. Zum Beenden können Sie die Anzeige einfach wegwischen. Die Echtzeit-Herzfrequenzmessung kann in der APP aktiviert oder deaktiviert werden.

Blutsauerstoffsättigung: Wechseln Sie in dieses Menü, um die Messung zu starten. Die Uhr vibriert, um an den Abschluss der Messung zu erinnern.

Blutdruck: Der aktuelle Blutdruck kann in Echtzeit gemessen werden und mit der APP synchronisiert werden.

Schlafüberwachung: Überprüfen Sie den Schlaf der letzten Nacht. Wenn Sie mit der Uhr einschlafen, werden die Anteile an Tiefschlaf, leichtem Schlaf und die Schlafstunden automatisch aufgezeichnet.

Wetter: Wenn die Fitnessuhr mit der APP verbunden ist, werden die Wetterbedingungen des aktuellen Tages und der nächsten Woche angezeigt.

Nachrichten-Erinnerung: Die letzten 8 Nachrichten werden gespeichert. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu lesen oder wählen Sie sie aus, um sie zu löschen.

24 Sportmodi: Durch Tippen öffnen Sie die Sportliste, wählen einen Sportmodus, um die Messung zu starten, Wischen nach rechts, um die Messung zu unterbrechen, fortzusetzen oder zu beenden.

DND-Modus: Die DND-Periode (nicht stören, keine Push-Nachrichten, etc.) kann in der APP eingestellt werden, der Modus kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Helligkeit einstellen: Tippen Sie auf „+“ oder „-“, um die Displayhelligkeit in vier Stufen einzustellen.

Telefon suchen: Tippen Sie auf „Telefon suchen“ und Ihr Mobiltelefon klingelt, ohne dass der Bildschirm aufleuchtet. Für diese Funktion muss die Fitnessuhr mit Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth verbunden sein.

Einstellungen: Auswahl, Info, Abschalten, Zurücksetzen.

Musiksteuerung: Musikwiedergabe auf dem verbundenen Mobiltelefon, Tippen Sie zur Steuerung auf der Uhr, Pause/Wiedergabe, Zurück, Weiter.

Stoppuhr: Tippen Sie auf das Menü und starten Sie die Stoppuhr mit einem Klick. Sie können die Stoppuhr anhalten, fortsetzen oder zurücksetzen.

Countdown-Timer: Tippen Sie auf Countdown, wählen die Zeit aus oder Wischen Sie nach oben, um die Countdown-Zeit einzustellen.

Taschenlampe: Aktivieren Sie den Taschenlampenmodus und Wischen Sie nach rechts, um ihn zu beenden.

Weitere Erinnerungsfunktionen: Erinnerung an eingehende Anrufe, Weckerinnerung, Erinnerung bei zu langem Sitzen (Bewegungserinnerung), Erinnerung an das Erreichen eines Ziels.

Hinweise

- Vermeiden Sie starke Stoßeinwirkung, extreme Hitze und Sonneneinstrahlung.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.
- Dieses Gerät wird mit einem 5V / 500 mA Ladenetzteil geladen. Überspannung ist beim Aufladen strengstens untersagt.
- Schließen Sie die Fitnessuhr niemals an das Ladenetzteil an, wenn die Uhr oder das Netzteil nass ist.
- Dieses Produkt darf nur für die elektronische Verbraucherüberwachung verwendet werden und nicht für medizinische Zwecke. Die Messdaten dienen nur als Referenz.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch ohne Vorankündigung zu ändern. Es ist normal, dass einige Funktionen in bestimmten Software-Versionen abweichen können.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

KUNDENSERVICE:

Bei Fragen zu dem Artikel wenden Sie sich bitte an:
Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

DEUTSCHLAND **Telefon:** 0821/90069959
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)
E-Mail: info@weltbild.de

SCHWEIZ **Telefon:** 0848 810 810
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr,
Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)
E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

ÖSTERREICH **Telefon:** 0662/939 0 939
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)
E-Mail: kundenservice@weltbild.at